


# Mise en oeuvre


## sous le radier de fondation

La facilité même.


### 1 . Excavation

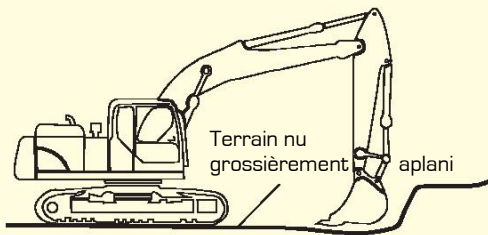


### 2 . Pose du géotextile par chevauchement

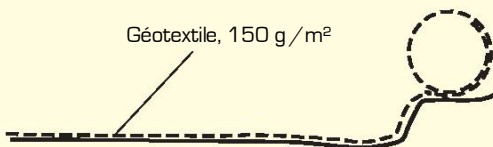


### 3 . Livraison du granulat en vrac ou en sac « Big Bags »

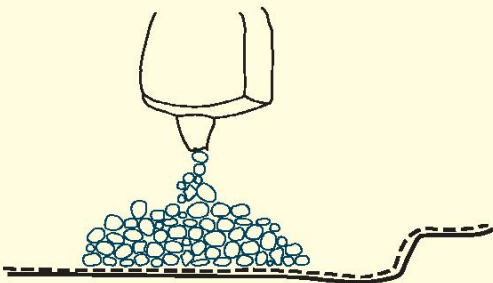


4 . Répartition du granulat sur le géotextile

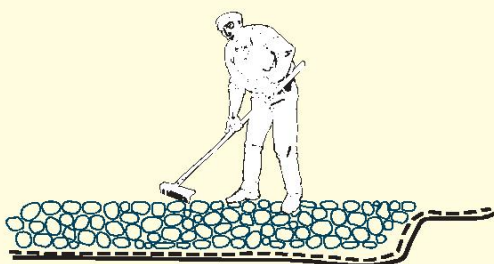

5 . Compression du granulat

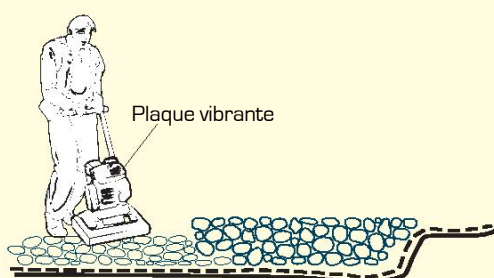

6 . Prêt pour la construction du radier !

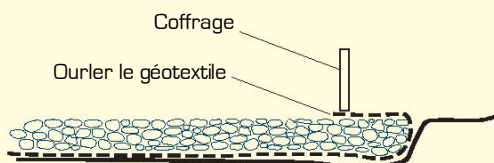

Distribué par :

LES TEMPS CHANGENT  
LES MATÉRIAUX AUSSI.

**TECHNO**por

TECHNOpor GmbH [www.technopor.com](http://www.technopor.com) [info@technopor.com](mailto:info@technopor.com)  
 Deutschland Tel. +49 (0) 35 22 - 52 23 85 - Fax +49 (0) 35 22 - 52 23 86  
 Österreich Tel. +43 (0) 27 32 - 94 101 - 10 - Fax +43 (0) 27 32 - 8 74 70 - 52